


III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SCHEMAT MONTAŻOWY PODEJŚCIA POD WODOMIERZ W BUDYNKU

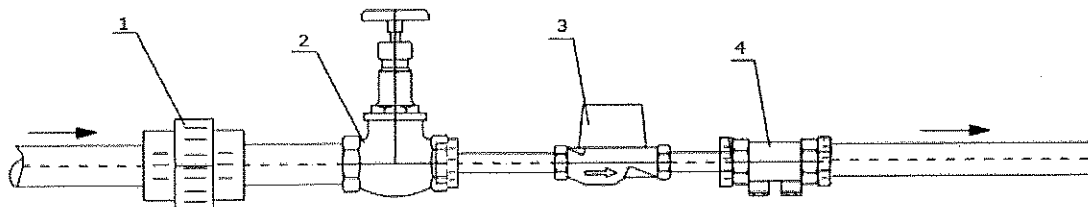

L.p.	Opis	Zdjęcie poglądowe
1.	Złączka przejściowa np. PE/STAL	
2.	Zawór odcinający grzybkowy DN20 mm	
3.	Wodomierz skrzydełkowy DN 15mm lub DN20mm z nakładką do zdalnego odczytu	
4.	Zawór antyskażeniowy DN20 mm	